Panasonic

HIDシーリングライト

取扱説明書

保管用

セラメタプレミアSPD150高天井用照明器具（一般屋内用）

| 品番 | 下面パネル |
|---|---|
| YBX53150Z BP2 | クリア |
| YBX53151Z BP2 | フロスト |

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

**施工説明**　工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### ⚠警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
●直射日光の当る場所、湿気の多い場所、振動の多い場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。
落下・感電・火災の原因となります。
●水平天井直付専用ですので、傾斜天井・壁取付はしない。
落下・感電・火災の原因となります。
●器具質量に耐える所に確実に取付ける。落下の原因となります。
●かけやひび割れの発生しているパネルは使用しない。
落下の原因となります。




### ⚠注意

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
●接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。接続に不備があると感電の原因となります。
●電源線と口出線の接続は、スリーブ等により確実に行い、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁処理をしてください。接続に不備があると感電の原因となります。
●周囲温度が35℃以上の場所では使用しないでください。火災・ランプ短寿命の原因となります。
●ランプは、器具との適合とランプの使用制限を確認のうえ、ご使用ください。ランプの破裂・火災の原因となります。
●器具直下は非常に高温になりますので、被照射面との距離は80cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。
●パネルはガラス製ですので、衝撃が加わると破損する恐れがあります。ご注意ください。
●漏電ブレーカの感度電流を設定する際には、以下のことにご注意ください。漏電ブレーカ誤動作の原因となります。
1）ランプ点灯時よりも無負荷時の方が漏洩電流が大きい場合があります。
2）単相3線200Vで片切スイッチを使用する場合はランプ点灯時よりも消灯時の方が漏洩電流が大きい場合があります。

### 取付前のご確認事項

・天井面に下記の仕様で、吊りボルトと電源穴の施工を行ってください。

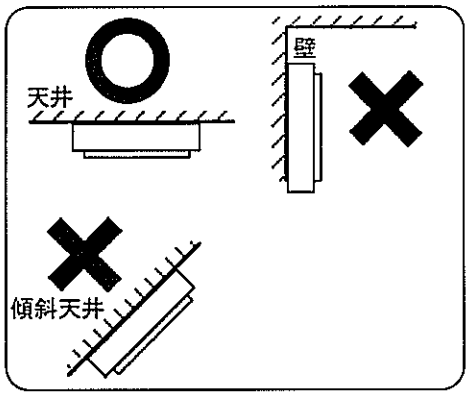取付部施工事例（部材は全て別途手配です）




・器具質量（8.6kgf）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください 。不備がありますと器具落下の原因となります。
・取付作業は必ず2名以上で行ってください。1名作業は落下の原因となります。

## 各部のなまえと取付け方

**⚠警告**

施工は取扱説明書に従い、確実に行なってください。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。

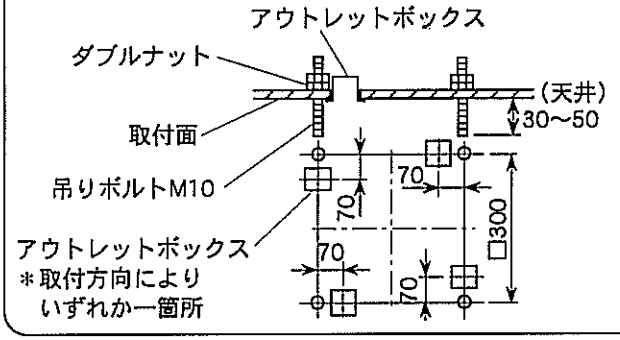


### 1.取付前の確認

・器具質量（8.6kgf）に十分耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保する。（取付ボルトはM10を使用する。）
**不備がありますと器具落下の原因となります。**

### 2.本体の仮吊り

・枠取付ネジ（2ヶ所）を緩めて枠を開ける
・反射板取付ネジ（2ヶ所）を緩め、反射板をずらして取り外す。
・取付方向をアウトレットボックスに合わせる。
・本体を4点のナットで仮吊りする。

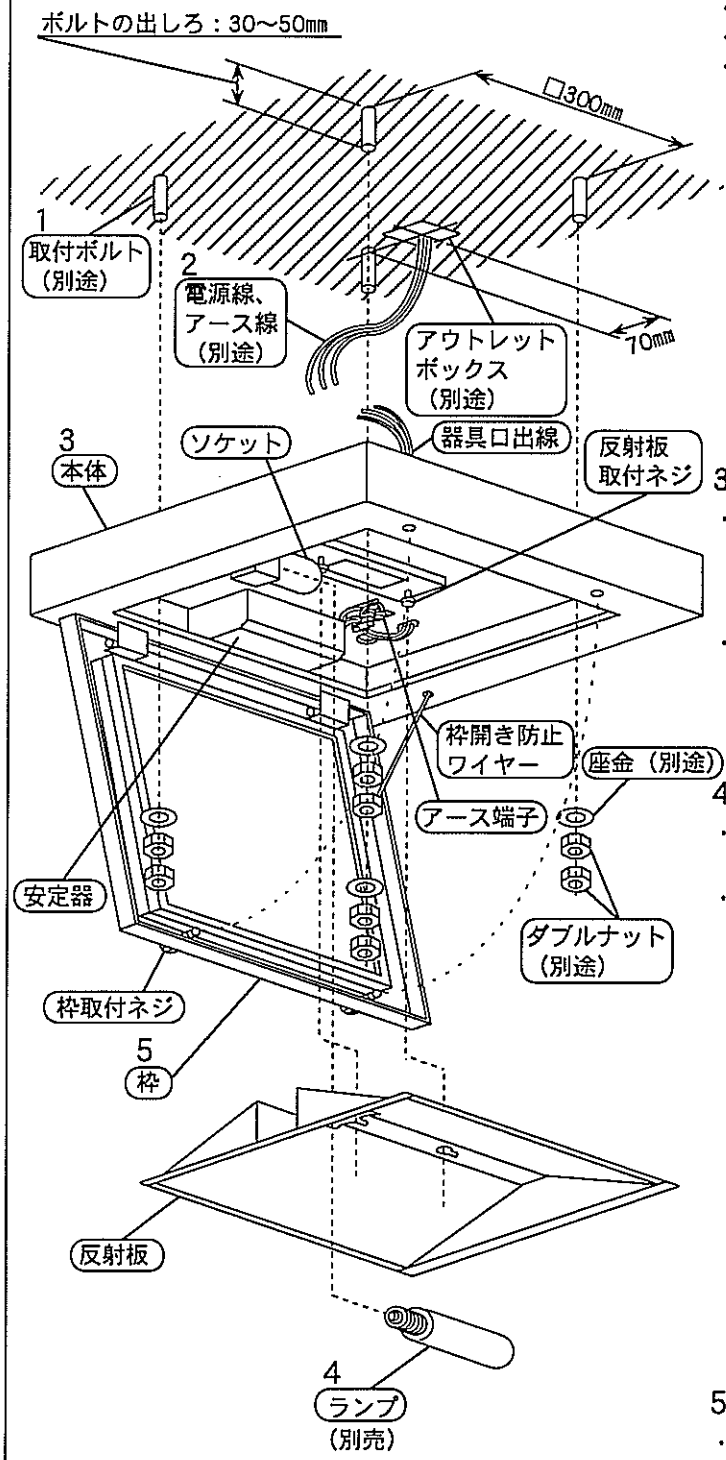


### 3.電源線の接続

・電源線を本体の口出線と接続する。
口出線との接続は、スリーブ等により確実に行い、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁処理をしてください。
**不備がありますと感電・火災の原因となります。**

・アース線を使用して、D種（第3種）接地工事をしてください。
**接地が不完全な場合、感電の原因となります。**

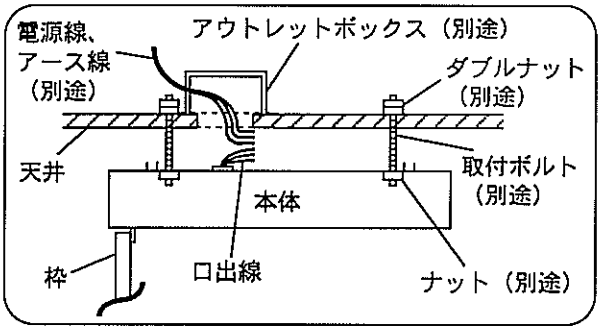


### 4.本体の取付

・アウトレットボックス内に口出線を収納する。
**不備がありますと感電・火災の原因となります。**

・本体をダブルナットで確実に取付ける。
推奨トルク値：1.5N・m（15kgf・cm）
**不備がありますと器具落下の原因となります。**
注）天井と本体間で電源線をはさまないように注意してください。

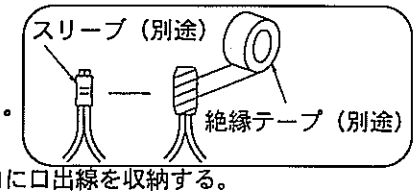


### 5.ランプの取付

・反射板を反射板取付ネジ（2ヶ所）で確実に取付ける。
・ランプをソケットに確実に取付ける。
**取付けが不十分な場合、火災・感電の原因となります。**

### 6.枠のセット

・枠取付ネジ（2ヶ所）を締付けて確実に取付ける。
推奨トルク値：1.5N・m（15kgf・cm）
**取付けが不完全な場合、落下の原因となります。**
注）枠開き過ぎ防止用ワイヤーを本体と枠の間ではさまないように注意してください。

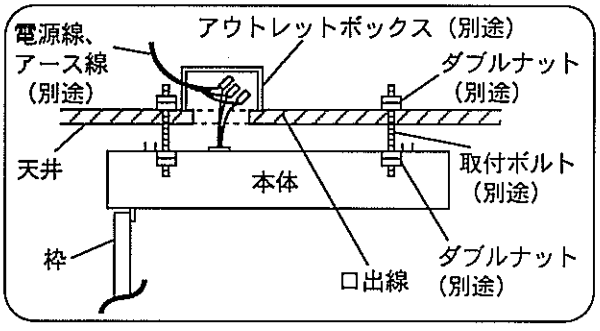工事店様へ　お客様の施設の安全で便利な保守のために、最後のページの施工記録表の各欄に記入し、使用されるお客様にお渡しくださるようお願いします。

**取扱説明**　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

# 安全に関するご注意

## ⚠警告

●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、落下・感電・火災の原因となります。
すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
●ランプ交換は、各部のなまえと取付けかたにしたがって確実に行なう。
不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。
●かけやひび割れの発生しているパネルは使用しない。落下の原因となります。

## ⚠注意

●周囲温度が35℃以上の場所では使用しないでください。火災・ランプ短寿命の原因となります。
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切り、器具が十分に冷えてから行なってください。
感電・やけどの原因となります。
●ランプ交換は、器具との適合とランプの使用制限を確認のうえ、行なってください。
ランプの破裂・火災の原因となります。
●パネルはガラス製ですので、衝撃が加わると破損する恐れがあります。ご注意ください。
●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。
ご使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。
また、設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

## 使用上のご注意

・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合　があります。
・同時通訳機などの誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・ランプの特性上、色温度がばらつく場合がありますので、白色系の建物の壁面（床面）を複数の器具で照明する用途では、
ご使用にならないでください。

■保証について

・保証について
この商品の保証期間は1年間です。安定器は3年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
・保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
・補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れ・ランプ交換 ⚠注 意（必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。）

・器具の清掃について・・・・・　・汚れを落とす場合は、石けん水を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取り、
乾いた布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でふかないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

・ランプ交換について・・・・・　・器具との適合とランプの使用制限を確認のうえ行ってください。

点灯中や消灯後しばらくは、
ランプが高温になっております
ので素手でさわらないでください。
やけどの原因となります。

下記の指定された部品を使用してください。
（パナソニック製ランプをご使用ください。）

| | | |
|---|---|---|
| 適合ランプ<br>（セラメタプレミアSPD150W） | 電球色 | MT150C-LW-SPD |
| | 温白色 | MT150C-WW-SPD |

定格

| 定格電圧 | 定格周波数 | 入力電流 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| AC200V | 50Hz/60Hz共用 | 0.82A | 163W |

お客様へ　ランプ交換など保守のために、下表内容をご確認のうえ、適切な保守用品をお求めください。
なお、安全のために保守作業は、出来るだけ工事店にご依頼ください。

## 保守・点検のために

＜施工記録＞

| | | |
|---|---|---|
| 器具品番 | | 保守作業上の注記 |
| 取付年月日 | | |
| 使用ランプ品番 | | |
| | | |

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット　〒571-8686　大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

SD0509-031213